

大音量聲光一體揚聲喇叭



白熾燈



絕緣橡膠電纜

105 分貝

直徑 $\varnothing$ 162

防護等級 **IP23**




集電極開路 可使用PLC驅動



採用經久耐用的優質大功率白熾燈與大音量高音質喇叭
透過視覺與聽覺方式迅速發出準確的警報提示

選購品

SZ-023 內支架：塗裝鐵板
外殼：ABS樹脂

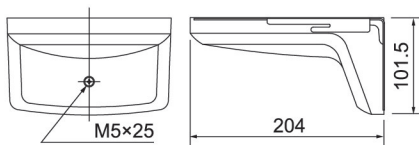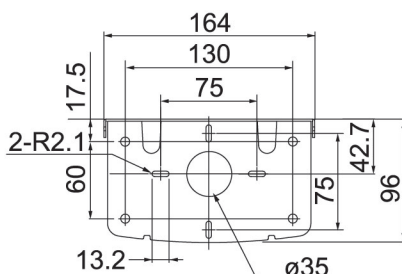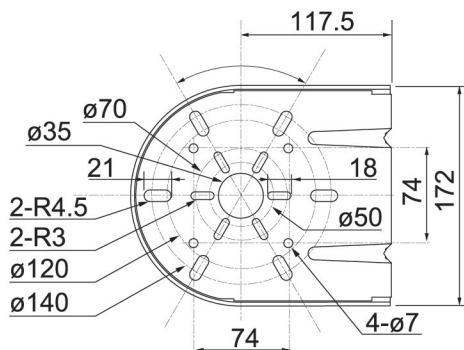

(單位:mm)

小區停車場
自動柵欄



無人ATM、銀行、店舖的防盜警報



嘈雜的傳輸生產線，異常警報



火災警報後的 安全向導

內藏32種旋律與鈴聲

- 4種不同的型號各自提供32種不同的旋律與鈴聲供選擇。
- 可透過選擇按鈕將輸入方式設定為接點式輸入或二進制輸入。



T-06B0152
T-0710139
T-0710140

RT-A

間歇音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	連續音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆鈴聲	連續音 "Piroro"	間歇音 "Pin, Pin, Pin"
連續音 "PururuKankan"	小旋律	鈴聲 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
致愛麗絲	少女的祈禱	小步舞曲	蘇格蘭民歌
倫敦大橋	Holidiria (瑞士民謠)	瑪麗的小綿羊	迪士尼童謠
華爾滋	勃拉姆斯匈牙利舞曲	亞維儂之橋	相信白日夢的人
鋼琴曲孤挺花	莫扎特40號交響曲	安靜的湖泊	我是一個音樂家
禁忌的遊戲	喀秋莎	古老的大鐘	萬福瑪利亞

RT-C

間歇音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	連續音 "KanKanKan"	連續音 "KanKanKan"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆鈴聲	連續音 "Piroro"	間歇音 "Pin, Pin, Pin"
連續音 "PururuKankan"	小旋律	鈴聲 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
嘉士伯英文廣告曲	世界之巔	演奏者	奇妙的恩典
Amairono Kamino Otome	香榭麗舍大道	卡農	Rara Sanshain
宇宙戰艦大和號	阿爾卑斯山的少女主題曲	不要認輸	電影洛基主題曲
電影世界末日主題曲	Yozorano Mukou	Aiwa Katsu	Haruyo Koi
Gattsudaze	櫻桃小丸子主題曲	Imasugu Kisu Mi	F1日本賽主題曲


RT-D

間歇音 "B, B, B....."	急促音 "Purururu....."	連續音 "KanKanKan"	急促音 "Purara"
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆鈴聲	連續音 "Piroro"	間歇音 "Pin, Pin, Pin"
Runner	Mamotte Agetai	鈴聲 "PinPon"	急促音 "Pi, Pi, Pi"
Oribiao Kikinagara	A September	Doyoubino Koibito	Akino Kehai
衝浪天堂, 滑雪天堂	Iro Howaitoburendo	生日快樂	Hi Ho
我曾經工作在鐵路上	美國童謠森林的小熊	Toys Go Cha Cha Cha	Konnako Irukana
搖籃曲	聖誕歌紅鼻子鹿魯道夫	She Wore a Yellow Ribbon	新年快樂
德克薩斯黃玫瑰	揚基曲	聖者進行曲	倫敦德里小調

RT-E

間歇音 "B, B, B....."	連續音 "PururuKankan"	急促音 "Didodo"	蘇格蘭民歌
急促音 "Purururu....."	小旋律	警報馬達聲	倫敦大橋
連續音 "KanKanKan"	鈴聲 "PinPon"	電話鈴聲1	瑪麗的小綿羊
急促音 "Purara"	急促音 "Pi, Pi, Pi"	鈴聲 "Pilo"	迪士尼兒歌
急促音 "Pi-PoPi-Po"	清脆音 "Pironron"	電話鈴聲2	鋼琴曲孤挺花
清脆鈴聲	急促音 "Hi-Lo"	鈴聲 "Hi-Lo"	莫扎特40號交響曲
連續音 "Piroro"	蜂鳴	致愛麗絲	萬福瑪利亞
間歇音 "Pin, Pin, Pin"	急促音 "Piololo"	G大調小步舞曲	古老的大鐘

尺寸圖 單位：mm

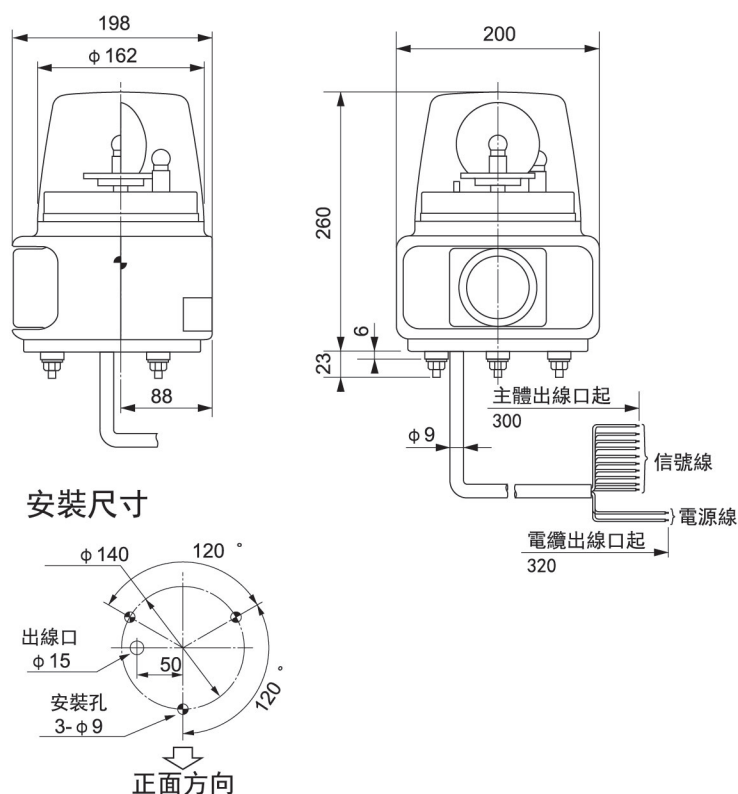

安裝面板厚度：最大5

如何選型

RT-24A-R

電壓

24: DC 24V
100: AC 100V
200: AC 200V

顏色

R: 紅色
Y: 黃色
G: 綠色
B: 藍色

旋律與鈴聲組合
A, C, D, E 不同類型

選購商品	型號
壁面安裝支架	SZ-023型
壁面安裝支架	SZ-008型

RT 型

型號	額定電壓	使用電壓範圍	功率	燈泡	No.	閃爍次數	音壓量	外部接點容量	使用溫度範圍	接點輸入方式	播放頻道	保護等級	重量
電子音	RT-24A	DC 24V	DC 21V~27V	24W	24V 20W	55	115次/分	最大 105dB (at 1m)	10mA以上	-20°C~+50°C (濕度85%以下)	無電壓 接點輸入 (9點為1位元)	位元輸入 8 二進制輸入 32	2.0Kg
	RT-100A	AC 100V	DC 90V~110V	32W	12V 15W	54	105次/分						2.5Kg
	RT-200A	AC 200V	DC 180V~240V	30W			95次/分						

如何使用我們的MP3產品



第一步

準備好 **“Playlist Editor”** 編輯軟體 EHV 產品 請使用 Playlist Editor 2

“Playlist Editor” 編輯軟體是派特萊產品專用的應用軟體，操作簡單，完全免費。購入硬體的客戶可向我們銷售網站索取。

第二步

準備好 **“SDV-2GP”** 記憶卡

SDV-2GP是派特萊原裝SD記憶卡的型號，可保證與其它派特萊產品100%的兼容性，派特萊公司也是國際SD卡協會的一員。
(SD卡的系統格式需為FAT16)

第三步

新增 **MP3** 檔

把語音訊息文件轉換成MP3格式。
(注意：儲存入WG產品的MP3文件，需要移除ID標籤。)

第四步

把 **MP3** 檔存入記憶卡


- 將MP3檔放入新增的“DATA”文件夾。
- 使用“PlaylistEditor”編輯slp後綴的檔案。

第五步

將 **MP3** 檔轉存於對應產品中

- 將SD卡從電腦中拔出，插入產品卡槽。

準備一張可兼容的SD卡

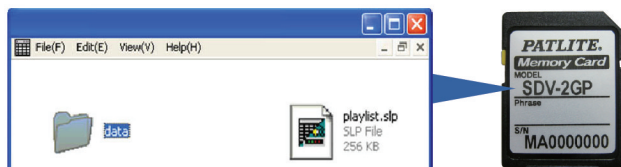


Playlist Editor

(FV-Win)

Playlist Editor 軟體概述
使用“Playlist Editor”軟體新增播放目錄


第 1 步

1. 計劃好需要劃分的頻道和段落。
2. 打開軟體。

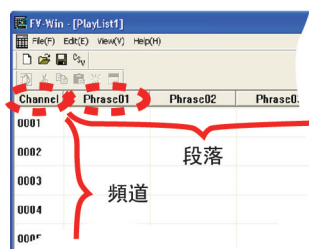


第 2 步

1. 將音頻檔案用滑鼠拉進對應頻道和段落的網格中。
2. 所有音頻檔案排列妥當後，以“playlist.slp”的檔名儲存於SD卡中。
3. 硬體產品將由該檔名引導播放SD卡中的相關MP3檔。

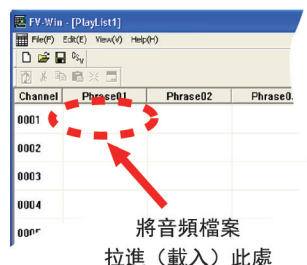


編輯SD卡中的音頻檔

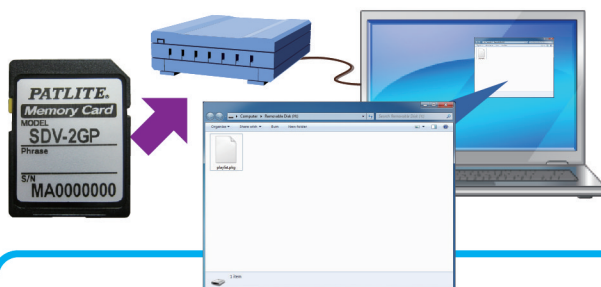

Playlist Editor 2


第 1 步

1. 選定好需要劃分的頻道和段落。
2. 打開軟體。

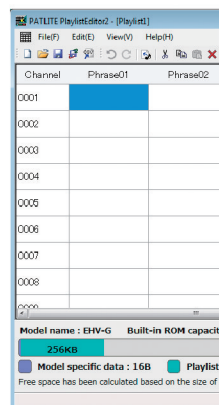


第 2 步

1. 將音頻檔案用滑鼠拉進對應頻道和段落的網格中。
2. 所有音頻檔案排列妥當後，以“playlist.slp”檔名儲存於SD卡中。
3. 硬體產品將由該檔名引導播放SD卡中相關MP3檔。

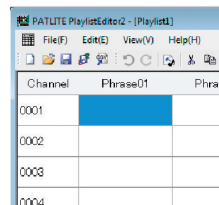

實例說明 (使用產品：BKV, LKEH)

- (1) 打開前蓋。
- (2) 把寫好資料的SD卡插入卡槽中，會聽到“Pipo”的一聲輕響，即是傳輸檔案開始。
- (3) 當檔案傳輸完畢後，會聽到“嗶”的一聲輕響，然後即可取出SD卡。
註：文件傳輸在60秒內完成。如果聽到“Pipipipi”或是沒有反應，則檔案傳輸異常。如果周圍環境嘈雜，則有可能聽不到提示音。
- (4) 播放每個頻道的音樂，確認檔案輸入正確完成。

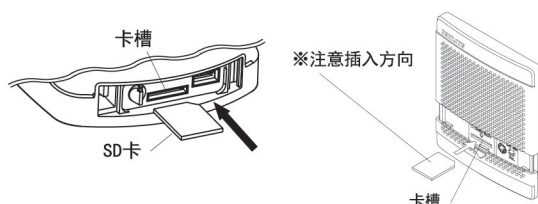

要求

- SD卡建議使用派特萊原裝 SDV-2GP型(另售)，保證與派特萊產品的兼容性。
(不是所有的SD卡都能保證將資料寫入產品中)
- SD卡的格式化模式必須採用FAT16。
(大容量儲存器常用的 NFS 格式不能被兼容)
- 當把SD卡插入卡槽時，注意插入方向。此外，不可用力往卡槽裡按壓SD卡，否則有可能損壞產品或是SD卡。
- 不要讓異物進入卡槽孔。
- 當SD卡在讀寫資料時，不要拔出SD卡或是切斷電源。

注意

- 如果正在播放音頻檔案時插入SD卡，那麼SD卡的存取將會在播放結束後開始。
- 當SD卡正在進行存取資料時，信號線輸入信號無效。

資料傳輸時請準備

- (1) 已經保存有需要傳輸資料的SD卡。
(建議使用SD卡規格：SDV-2GP)
- (2) 可以正常運行的電腦
- (3) SD卡讀卡機(電腦不能直接讀取時)
- (4) 應用軟體(PATLITE Playlist Editor 2)
操作系統規格：Windows(R) XP, Windows Vista™ 32 bits/64 bit, Windows(R) 7 32bit/64 bit, Windows(R) 8 32bit/64 bit.

實例說明 (使用產品：EHV)

- (1) 打開SD卡插槽蓋。(詳細內容，請參閱產品說明書)
- (2) 將SD卡插入插槽中，會聽到“Pipo”的一聲輕響，之後檔案便開始傳輸。
- (3) 當檔案傳輸完畢後，會聽到“嗶”的一聲輕響，然後便可取出SD卡。
- (4) 檔案傳輸成功。(詳細內容，請參閱產品說明書)

同類的應用軟體

應用軟體	是否可用	概述
PATLITE Playlist Editor 2	可	PATLITE Playlist Editor 的新版本。可以新建一個播放列表夾也可以可改寫MP3資料的頻道和檔案訊息。
FV-Win	不可	EHV不能兼容使用FV-Win和PATLITE Playlist Editor，但是可以利用PATLITE Playlist Editor 2來編輯播放列表。
PATLITE Playlist Editor	不可	

警告

- EHV不能兼容使用FV-Win和PATLITE Playlist Editor。但是PATLITE Playlist Editor 2可以對應使用所有PATLITE產品。

要求

- SD卡建議使用型號SDV-2GP(另售)。以保證與派特萊產品的兼容性。
- 當將SD卡插入插槽時，請注意插入方向，不要强行插入卡。否則會導致產品或者SD卡的損壞。
- 不要讓異物進入卡槽。

注意

- 如果正在播放音頻檔案時插入SD卡，那麼SD卡的存取將會在播放結束後開始。
- 當SD卡正在進行存取時，信號線輸入信號無效。